



Tipo: Supertooth BTBIKE / Roamee
Profili Bluetooth supportati: Bluetooth® versione 5.1
Multiaccoppiamento: Massimo 8 telefoni accoppiati / 1 telefono connesso alla volta fino a 300 metri (linea di vista)
Intervallo operativo: 2,402 - 2,480 GHz
Frequenza: 7,09 dBm EIRP
Potenza: 200 mAh Li-Po
Tipo di batteria: 3 ore (a seconda del caricabatterie)
Tempo di ricarica: da 0 a 45°C
Temperatura di esercizio: da 10 a 40°C
Temperatura di ricarica: 5 V CC 0,1 A
Ingresso CC: da -10 a 60°C
Temperatura di conservazione: 1 cavo USB
Accessori: 2 piccoli supporti
 2 grandi supporti
 Spugna grande opzionale

Compatibile con qualsiasi caricabatterie USB standard:

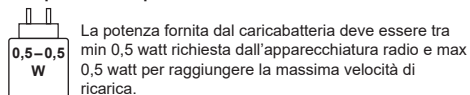

AVVERTIMENTO:

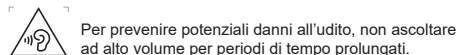

ATTENZIONE:

- Lo smaltimento di una batteria nel fuoco o in un forno caldo, oppure lo schiacciamento o il taglio meccanico di una batteria, che possono provocare un'esplosione.
- Lasciare una batteria in un ambiente circostante con temperatura estremamente elevata che può provocare un'esplosione o la perdita di liquido o gas infiammabile.
- Una batteria sottoposta a una pressione dell'aria estremamente bassa che potrebbe provocare un'esplosione o la fuoriuscita di liquido o gas infiammabile.



Con la presente, EURO COMMUNICATION EQUIPEMENTS dichiara che l'apparecchiatura radio tipo BTBIKE è conforme alla Direttiva 2014/53 / UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet:

<http://www.SuperTooth.net/download>

Euro Communication Equipements sas
 Route de Foix D117
 11 500 NEBIAS
 FRANCE



Il marchio denominativo e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Euro-CB è concesso in licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di loro proprietà rispettivi proprietari.



MSBIKE-IT V1.6

ISTRUZIONI PER LO SMALTIMENTO DI APPARECCHIATURE PER UTENTI DOMESTICI

(Applicabile in paesi dell'Unione Europea e in quelli con sistemi di raccolta differenziata).

Il marchio riportato sul prodotto o sulla sua documentazione indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare questo prodotto da altri tipi di rifiuti e di riciclarlo in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di prodotto. Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto non deve essere smaltito unitamente ad altri rifiuti commerciali. Questo prodotto ha all'interno una batteria non sostituibile dall'utente, non tentare di aprire il dispositivo o rimuovere la batteria, questo può causare malfunzionamenti e danneggiare seriamente il prodotto. In caso di smaltimento del prodotto si prega di contattare il locale ente di smaltimento rifiuti per effettuare la rimozione della batteria. La batteria contenuta all'interno del dispositivo è stata progettata per poter essere utilizzata durante tutto il ciclo di vita del prodotto.

Dichiarazione della Federal Communications Commission (FCC) Dichiarazione di Innovazione, Scienza e Sviluppo Economico Canada (ISED)

15.21

Si avvisa che eventuali modifiche o alterazioni non espressamente approvate dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.

15.105(b)

Questa apparecchiatura è stata testata e ritenuta conforme ai limiti previsti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle norme FCC/IC. Tali limiti sono concepiti per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installata e utilizzata in conformità alle istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, si può essere verificato accendendo e spegnendo l'apparecchiatura, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa di corrente di un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Per assistenza, consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto.

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC e agli standard RSS esenti da licenza di Innovazione, Scienza e Sviluppo Economico Canada

Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti:

- Questo dispositivo non può causare interferenze e
- Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza, comprese quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato del dispositivo.

Dichiarazione FCC/ISED sull'esposizione alle radiazioni RF:

Questa apparecchiatura è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni FCC/IC RSS-102 stabiliti per un ambiente non controllato. Gli utenti finali devono seguire le istruzioni operative specifiche per soddisfare i requisiti di esposizione alle radiofrequenze. Questo trasmettitore non deve essere installato o utilizzato insieme ad altre antenne o trasmettitori.

ROAMEE/AERIAL - Guida rapida

Roamee/Aerial è un kit vivavoce Bluetooth® per caschi da bicicletta. Grazie ai due piccoli supporti adesivi in dotazione, **Roamee/Aerial** può essere posizionato su qualsiasi casco da bicicletta in pochi secondi.

Roamee/Aerial è fissato saldamente ai suoi supporti tramite un potente magnete, che ne facilita la rimozione dal casco in caso di necessità. Grazie alla tecnologia Open Ear Design, puoi comunicare in tutta sicurezza con chi ti sta chiamando. Grazie al posizionamento degli altoparlanti sopra le orecchie, puoi godere di un comfort assoluto e rimanere consapevole dell'ambiente circostante, per una maggiore sicurezza.

Il microfono integrato del **Roamee/Aerial** consente conversazioni telefoniche o comunicazioni intercomunicanti tra due dispositivi **Roamee/Aerial** (un secondo **Roamee/Aerial** è disponibile come optional).


Grazie ai suoi due altoparlanti, puoi anche ascoltare la tua musica in stereo, i podcast e le istruzioni di navigazione dal tuo smartphone.

L'ergonomia e la semplicità dei tre pulsanti del **Roamee/Aerial** ti consentono di tenere il telefono in tasca.


INSTALLAZIONE SUL CASCO

- Seleziona i supporti **Roamee/Aerial** adatti alla forma del tuo casco: se la superficie del casco a contatto con il supporto è troppo piccola o se non è sufficiente, scegli i supporti grandi.
- Fissare il supporto **Roamee/Aerial** al casco, posizionandolo vicino all'orecchio in modo che il microfono beamforming direttivo sia rivolto verso la bocca.


Lato dell'orecchio sinistro

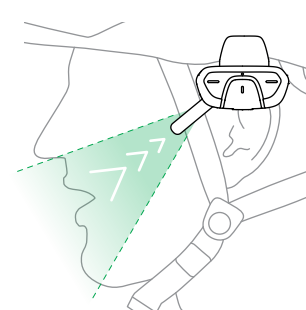

Lato dell'orecchio destro

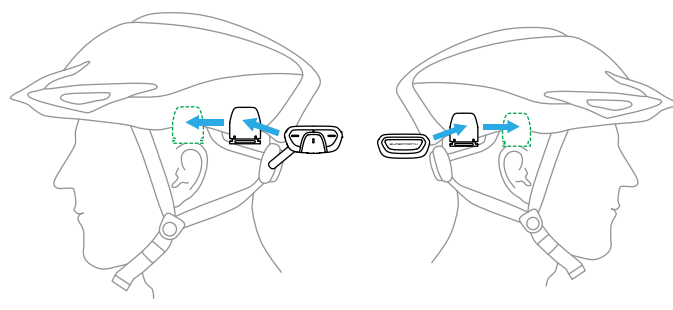



Fissare il filo sotto la schiuma del casco

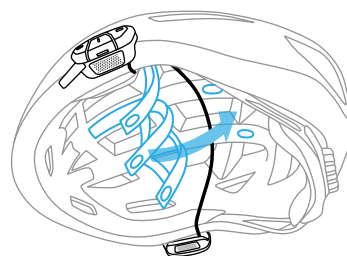

SPUGNA OPZIONALE (INCLUSA)

- Per una migliore riduzione del rumore del vento ad alta velocità o con vento forte condizioni, inserire la spugna opzionale sopra la copertura standard.

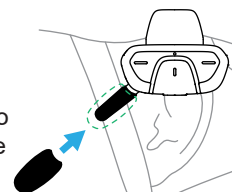

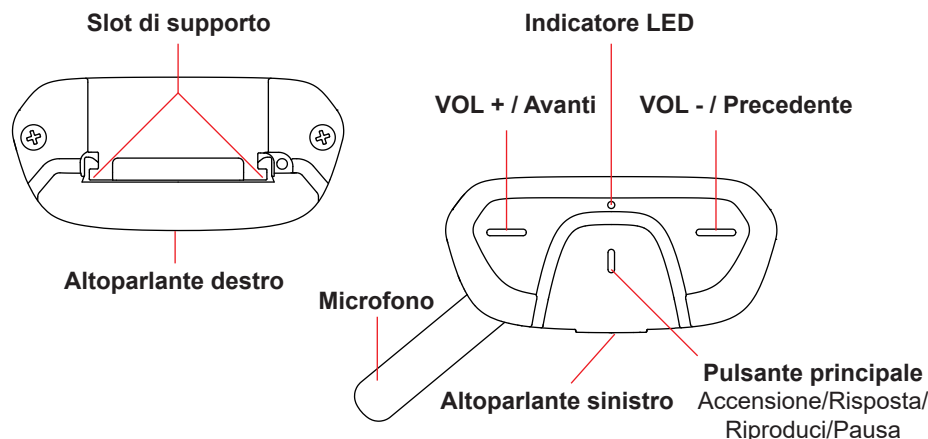

1. ASSOCIAZIONE DI ROAMEE/AERIAL A UN TELEFONO CELLULARE BLUETOOTH:

- Da OFF, tieni premuto il **pulsante principale** finché il **LED** non lampeggia in **rosso/blu**.
- Sul telefono, attiva la funzione Bluetooth, quindi cerca **ROAMEE/AERIAL R0...**
- Quando **Roamee/Aerial** è associato, il **LED** lampeggia in **blu** ogni 2 secondi.

2. USO DEL TELEFONO:

- **Rispondi:** premi brevemente il **pulsante principale** per accettare la chiamata.
- **Termina chiamata:** premi brevemente il **pulsante principale** per terminare la chiamata.
- **Rifiuta chiamata:** premi a lungo il pulsante principale fino al primo segnale acustico.
- **Richiama:** premi brevemente due volte il **pulsante principale**.
- **Assistente vocale:** premi brevemente il **pulsante principale** per attivarlo (quando non sei impegnato in una chiamata).

3. REGOLA IL VOLUME:

Premere brevemente **VOL + / VOL -** per regolare il volume. Un segnale acustico indica il volume massimo / minimo.

4. STREAMING MUSICALE:

- **Riproduzione / Pausa:** premere il pulsante principale fino al 2° segnale acustico (3 secondi).
- **Successivo / Precedente:** premere **VOL + / VOL -** fino al primo segnale acustico.

5. ACCENSIONE/SPEGNIMENTO ROAMEE/AERIAL:

- Premere il **pulsante principale** finché il **LED** non lampeggia in **blu** e non si sente un tono ascendente.
- Premere a lungo il **pulsante principale** finché il **LED** non lampeggia in **rosso** e non si sente un tono discendente.

USO INTERFONO (fino a 2 Roamee/Aerial)

1. ABBINAMENTO INTERFONO:

- Da OFF, tenere premuto il pulsante principale su ciascuna unità finché il **LED** non lampeggia in **rosso/blu**.
- Quindi, su una delle due unità, premere a lungo **VOL +** e **VOL -** contemporaneamente (3 secondi) fino al secondo segnale acustico.
- Quando entrambe le unità sono accoppiate, entrambi il **LED** diventano **blu** e l'interfono è connesso..

2. DISCONNETTERE L'INTERFONO:

Premere il **pulsante principale** fino al **primo segnale acustico** (1,5 s) per disconnettere l'interfono.

3. RICOLLEGARE L'INTERFONO:


Premere il **pulsante principale** fino al **primo segnale acustico** (1,5 s) per connettere l'interfono.

FUNZIONI DI RICONNESSIONE AUTOMATICA DELL'INTERFONO E SPEGNIMENTO AUTOMATICO:

- Quando la connessione interfono viene persa, ogni **Roamee/Aerial** tenterà di riconnettersi automaticamente.
Dopo 10 minuti, **Roamee/Aerial** deve essere ricollegato manualmente.
- Se non viene trovato alcun dispositivo, **Roamee/Aerial** si spegnerà automaticamente dopo 5 minuti.

4. RICARICA DELL'UNITÀ ROAMEE/AERIAL:

Collegare un cavo USB di tipo C al connettore del caricabatterie.
Durante la ricarica, il **LED** diventerà **rosso**.
Il **LED** diventerà **verde** quando la batteria sarà completamente carica.

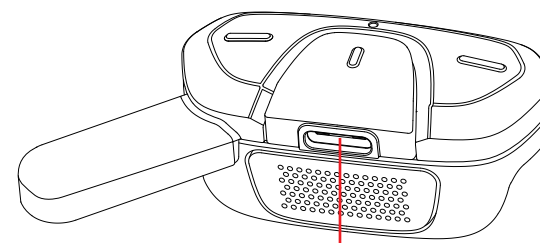

Connettore del caricabatterie

5. RESET E CANCELLAZIONE DEGLI ABBINAMENTI:

- Da OFF, premere a lungo **tutti e tre i pulsanti** contemporaneamente finché **Roamee/Aerial** non si accende e il **LED** lampeggerà due volte in **viola** e poi si spegnerà.

(Nota : tutti i dispositivi associati verranno eliminati.)