

型式: Supertooth BTBIKE / Roamee
Bluetooth®: Bluetooth® Version 5.1
マルチペアリング: 最大8台のスマートフォンとペアリング可能（同時接続は1台）
通信距離: 最大300メートル（見通し距離）
周波数帯域: 2.402 ~ 2.480 GHz
出力: 7.09 dBm EIRP
バッテリータイプ: 200mAh リチウムポリマー電池
充電時間: 3時間（充電器の性能により変動）
動作温度範囲: 0~45°C
充電温度範囲: 10~40°C
DC入力: 5V DC 0.1A
保管温度範囲: -10~60°C
付属品: USBケーブル×1本／
小型ホルダー×2個／大
型ホルダー×2個



警告:
聴覚障害を防ぐために、長時間にわたって大音量で聴かないでください。

注意:
・バッテリーを火の中や加熱されたオープンに投げ入れたり、物理的に押し潰したり切断したりすると、爆発の原因となる恐れがあります。
・バッテリーを極めて高温の環境に放置すると、爆発や可燃性の液体またはガスの漏れが発生する恐れがあります。
・バッテリーを極端に低い気圧環境にさらすと、爆発や可燃性の液体またはガスの漏れが発生する恐れがあります。

バッテリーの取り扱いについて:
この製品には埋め込み式で交換できないバッテリーが搭載されています。
製品を分解したり、バッテリーを取り外そうとしたりしないでください。怪我や製品の損傷につながる可能性があります。
埋め込み型のバッテリーは、製品の寿命に合わせて設計されています。

Bluetooth®
Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.の登録商標であり、Euro-CB（ユーロCB）によるこれらの商標の使用はライセンスに基づいて行われています。

その他の商標および商号は、それぞれの所有者に帰属します。

本製品の廃棄方法:
製品本体に「リチウムイオン電池入り」と明記し、ほかのごみと区別して出します。環境や人の健康への悪影響を防ぐために自治体のリチウムイオン電池の回収方法に従ってください。

本機器は、住宅環境での有害な電波干渉から適切に保護するために設計されています。無線周波エネルギーを発生・使用・放射する可能性があります。使用方法によっては無線通信への干渉を引き起こす場合があります。もし、この機器がテレビやラジオの受信に干渉を引き起こした場合（電源のオン/オフによって干渉の有無を確認できます）、以下のいずれかの対策を講じてください:
- 受信アンテナの向きを変える、または設置場所を変える
- 本機器と受信機との距離を離す
- 本機器を、受信機が接続されている回路とは別の回路のコンセントに接続する
- 販売業者または経験豊富なラジオ/テレビ技術者に相談する

ROAMEE – クイックガイド

Roamee 〈ローミー〉は自転車用ヘルメットに装着する Bluetooth® ハンズフリーキットです。付属の2つの小さな粘着ホルダーを使って、どんな自転車用ヘルメットにも数秒で取り付けることができます。

強力なマグネットによって専用ホルダーにしっかりと固定でき、必要に応じてヘルメットから簡単に取り外すことができます。また、スピーカーが耳の上に配置され、オープンイヤータイプのため、耳を塞がずに通話相手と安全に会話することが可能です。快適な装着感を実現し、周囲の音にも気づきやすく、安全性が向上します。


Roameeに内蔵された指向性マイクにより、スマートフォンでの通話や、2台の**Roamee**デバイス間でのインカム（インターコム）通信が可能です。左右2つのスピーカーにより、ステレオで音楽やポッドキャスト、ナビゲーション音声も快適に楽しめます。

Roameeの左ユニットにある3つの物理ボタンは、人間工学に基づいた大きめの設計とシンプルな操作性により、スマートフォンをバッグに入れたままでも使用できます。


ヘルメットへの取り付け方法

- ヘルメットの形状に応じて、適切な**Roamee**専用ホルダーを選択してください。ホルダーと接触するヘルメットの表面が小さい、または平らでない場合は、大きいサイズのホルダーを使用してください。
- ホルダーを耳の近くに取り付け、指向性マイク（ビームフォーミング式）が口の方向を向くように配置してください。


左耳側

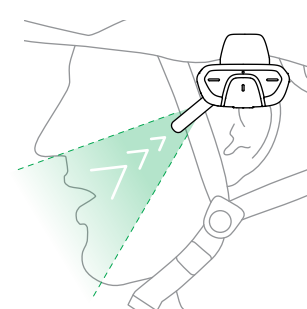

右耳側

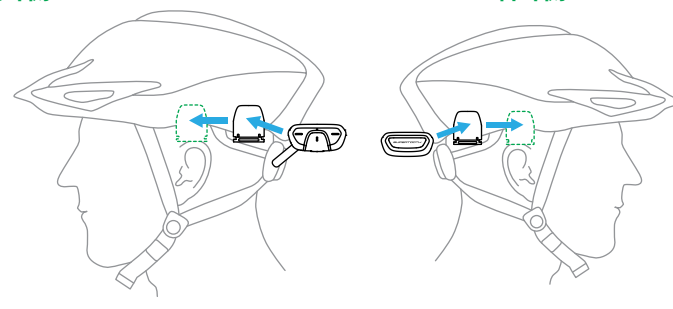



ヘルメットのクッション材の下にコードをしっかりと固定してください。

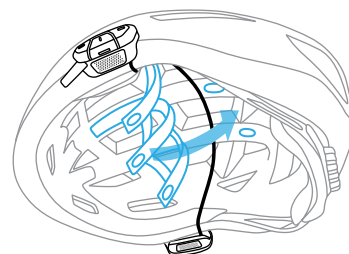

オプションフォーム

- 高速走行時や強風時の風切り音をより効果的に軽減するために、標準のフォームカバーの上からオプションのフォームを装着してください。

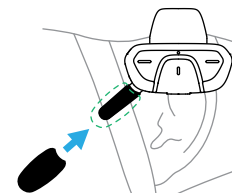

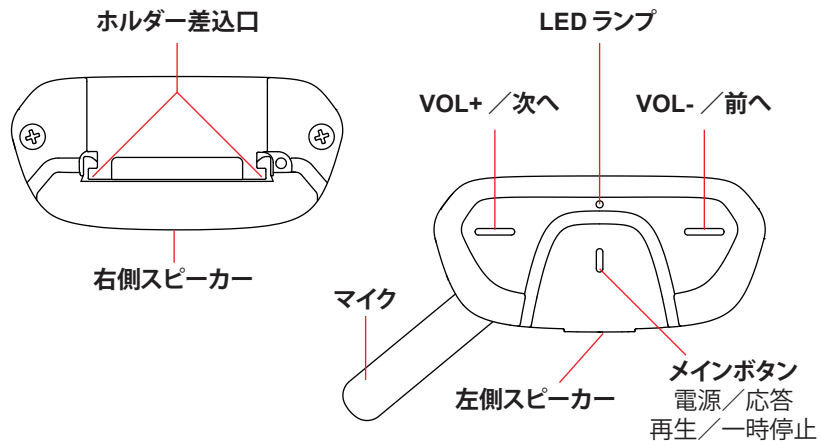

1. ROAMEE を Bluetooth 携帯電話とペアリングする方法

- 電源オフの状態から、メインボタンを長押しし、LEDランプが **赤** と **青** に点滅するまで押し続けます。
- スマートフォンの Bluetooth を有効にし、デバイス一覧から「**ROAMEE R0...**」を検索・選択してください。
- ペアリングが完了すると、LEDランプが2秒ごとに **青く** 点滅します。

2. 電話機能の使い方

- 着信応答**：メインボタンを短く1回押します
- 通話終了**：メインボタンを短く1回押します
- 着信拒否**：メインボタンを長押しし、1回目のビープ音で離します
- リダイヤル**：メインボタンを素早く2回押します
- 音声アシスタント起動（通話中以外）**：メインボタンを短く1回押します

3. 音量調整

音量を上げる / 下げる： **VOL+ / VOL-** を短く押します
最大または最小音量に達すると「ビープ音」が鳴ります

4. 音楽再生

- 再生 / 一時停止**：メインボタンを3秒間長押しします（ビープ音が2回鳴るまで）
- 次の曲 / 前の曲**： **VOL+ / VOL-** を長押しし、ビープ音が鳴ったら離します。

5. ROAMEE の電源オン / オフ方法

- 電源オン**：メインボタンを長押しすると、LED が **青く** 点滅し、音階が上昇する起動音が鳴ります。
- 電源オフ**：メインボタンを長押しすると、LED が **赤く** 点滅し、音階が下降する終了音が鳴ります。

インターコムの使用（Roamee 2台まで）

1. インターコムのペアリング方法

- 電源オフの状態から、それぞれのRoameeのメインボタンを長押しし、それぞれのLEDランプが **赤** と **青** に点滅するまで押し続けます。
- どちらか一方のRoamee本体で VOL+ ボタンと VOL- ボタンをビープ音が2回鳴るまで同時に3秒間長押しします。
- ペアリングされると、両方のLEDランプが **青色** に点灯し、インターコム接続が完了します。

2. インターコムの切断方法

メインボタンをビープ音が鳴るまで1.5秒間長押しすると、インターコム接続が切断されます。

3. インターコムの再接続方法


メインボタンをビープ音が鳴るまで1.5秒間長押しすると、インターコム接続が再開されます。

自動インターコム再接続機能 & 自動電源オフ機能

- インターコム接続が切断された場合、各Roameeは自動で再接続を試みます。ただし、10分間再接続できない状態が続くと、手動での再接続が必要です。
- 5分間接続先が見つからない場合、自動的に電源オフとなります。

4. ROAMEE の充電方法

USB Type-Cケーブルを充電コネクタに接続してください。
充電中はLEDランプが**赤色**に点灯します。
バッテリーがフル充電になると、LEDランプは**緑色**に変わります。

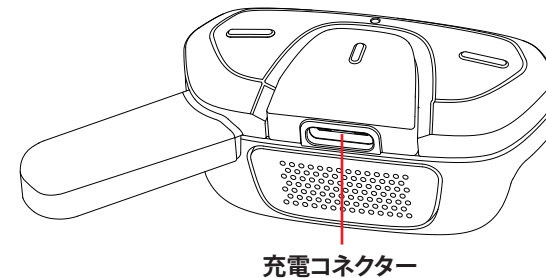

5. リセットおよびペアリング情報の削除方法

- Roameeの電源がオフの状態から、3つすべてのボタン（メインボタン/VOL+/VOL-）を同時に長押しします。
電源がオンになり、LEDランプが **紫色** に2回点滅してから電源がオフになります。

注意：この操作によりすべてのペアリング情報（登録済みのスマートフォンやインターコムなど）が削除されます。